



VOUS REMERCIE DE VOTRE COMMANDE

Instructions de réalisation

POUR LA PEINTURE DE VOS MENUISERIES EN PVC OU ALU PEINT,
EXTÉRIEUR

Avant de commencer !

Lire attentivement la notice.

La conserver à proximité lors de vos travaux.

Le rénolaqueur WAALACK s'utilise par **température entre 15°C et 20°C**. Ne pas appliquer sur support chaud. Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas utiliser le rénolaqueur WAALACK s'il y a le moindre vent.

Ne pas utiliser le rénolaqueur WAALACK s'il pleut ou si le taux d'humidité est > à 80%.

Stocker le rénolaqueur WAALACK dans un endroit tempéré.

Dans le cas de menuiseries en PVC blanc à relaquer en couleur foncée, s'assurer au préalable qu'il s'agit d'un PVC dit « renforcé » pour éviter tout phénomène de dilatation du matériau par forte chaleur. Contacter le professionnel qui a posé les ouvertures pour vous en assurer.

Ne pas laisser à portée des enfants.



Se munir de :

- 1 paire de ciseaux.
- 1 lingette ou chiffon supplémenaire
- 1 marche-pied ou escabeau
- *1 cutter seulement si masquage de joints balais, ou joints d'étanchéité sur faces de portes.

Déroulement des étapes

- ❶ Nettoyage de la menuiserie
- ❷ Protection des parties à ne pas peindre
- ❸ Egrenage de la surface
- ❹ Dégraissage de la menuiserie avant laquage
- ❺ Préparation du rénolaqueur WAALACK
- ❻ Application avec le rénolaqueur WAALACK
- ❼ Séchage
- ❽ Démasquage

Contenu de votre kit WAALACK

Vous recevez un coffret WAALACK pour le laquage d'une ou de plusieurs menuiseries en aluminium thermolaqués (ALU) ou en PVC.

Votre kit comprend :




Aérosol Rénolaqueur
WAALACK
pour
**APPLICATION DE
LA LAQUE**



Rouleau adhésif
de masquage
BLEU
pour
**MASQUAGE
JOINTS de
VITRAGE**



Rouleau adhésif
de masquage
ORANGE
pour
**MASQUAGE MURS
+ pour FIXER LE
FILM DE PROTEC-
TION JOINTS**

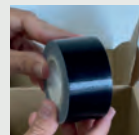

Rouleau adhésif de
masquage
**NOIR ou ORANGE
FONCE**
pour
**MASQUAGE
MURS EXTE-
RIEURS**




Film de
protection
pour
**PROTECTION DES
PAROIS MURALES
ET VITRAGES**



Eponge
d'égrenage
pour
**EGRENER LE
SUPPORT**



Lingette
pour
**LE DEGRAISSAGE
DES JOINTS ET DE
LA MENUISERIE**

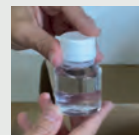

Dégraissant
pour
**JOINTS
ET PROFILS ET
SURFACES
MENUISERIES**

Le contenu du kit est adapté en fonction de votre commande. Il peut également contenir des GANTS et un MASQUE si commandés.

L'emballage a été étudié pour être optimal tant au niveau économique qu'au niveau de son impact environnemental. Il répond aussi à la réglementation pour le transport. Cet emballage est recyclable. Veuillez vous référer aux pictogrammes figurants sur le côté.

1 Nettoyage de la menuiserie

Nettoyer la menuiserie ALU ou PVC en utilisant : **EAU CHAUDE + LESSIVIEL + CHIFFON OU LINGETTE DE VOTRE CHOIX**. Bien passer sur les joints, surtout s'ils sont gras. Rincez à l'eau chaude.

L'ensemble de la menuiserie doit être dans un parfait état de propreté.

Attention, ne pas utiliser de produit gras, de type produit vaisselle.



Dégraisser les joints en utilisant : **DEGRAISSANT + LINGETTE MICROFIBRE**

Passer soigneusement sur tous les joints.

2 Masquage de la menuiserie et de son environnement

C'est l'étape la plus importante qui nécessite de la minutie.

Protection du sol : à réaliser en amont ou après le masquage de la menuiserie.

Utiliser le **FILM DE PROTECTION + ADHESIF DE MASQUAGE ORANGE**.




Protection des joints de vitrage :

Utiliser l'**ADHESIF DE MASQUAGE BLEU**. Visionner les tutos vidéos.

Découper des bandes d'adhésif. Les positionner sur le joint, au ras de la menuiserie. Suivre très minutieusement le joint.

Une fois tous les joints de vitrage protégés, retirer la protection blanche.

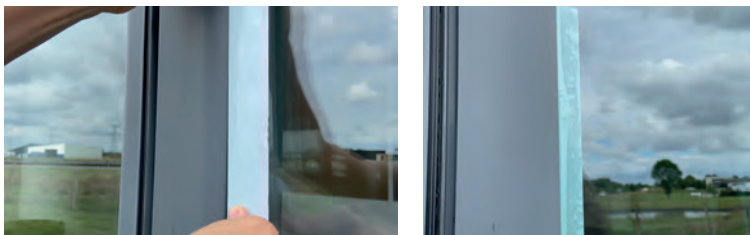

Protection du vitrage :

Utiliser le **FILM DE PROTECTION + ADHESIF ORANGE** Visionner les tutos vidéos.

Démarrer la pose du **FILM DE PROTECTION** en haut du vitrage, en positionnant la partie adhésive sur l'**ADHESIF DE MASQUAGE BLEU**.

Découper le film pour qu'il soit à la dimension de la zone à couvrir, puis le dérouler sur le vitrage. Les parties latérales viennent se coller sur l'**ADHESIF DE MASQUAGE BLEU**. Recommencer en autant de lés que nécessaire pour couvrir l'ensemble du vitrage.

Prendre ensuite l'**ADHESIF ORANGE**. Positionner une bande de cet adhésif sur tout le pourtour du vitrage, pour couvrir la jonction de l'**ADHESIF DE MASQUAGE BLEU** et du **FILM DE PROTECTION**.

Visuels de principe





Protection des autres types de joints :

Utiliser l'**ADHESIF DE MASQUAGE ORANGE**.

Sur joint de frappe : positionner l'adhésif sur le joint, et le couvrir entièrement.

Sur joint d'étanchéité de panneau : positionner l'adhésif sur le joint, le couvrir entièrement. Couper le surplus de part et d'autre au cutter (sans appuyer pour ne pas marquer le support et/ou pour ne pas couper le joint). Positionner une règle le long du joint pour faciliter une coupe droite de l'adhésif.

Sur joint balai (baie vitrée) : positionner l'adhésif sur le balai, et le couper à l'aide d'un cutter de part et d'autre).

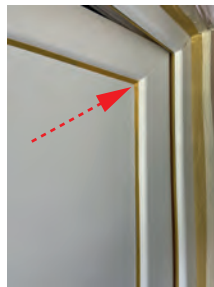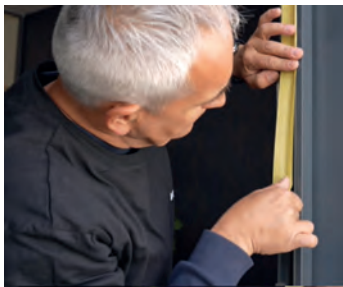

Protection des murs :

Pour les murs intérieurs : utiliser l'**ADHESIF ORANGE + FILM DE PROTECTION**.

Poser l'**ADHESIF ORANGE** en jonction de la menuiserie et du mur.

Positionner par dessus le **FILM DE PROTECTION**. Le dérouler sur le mur et le fixer avec des morceaux d'**ADHESIF ORANGE**. Réaliser cette étape sur chaque côté de la menuiserie. Couvrir une largeur d'1m environ.

En intérieur, si seule la face extérieure de la menuiserie est peinte, positionner le **FILM DE PROTECTION** directement sur l'**ADHESIF ORANGE** qui masque le joint de frappe (voir photo ci-dessus). Répéter l'opération pour couvrir en partie le plafond au dessus de la menuiserie.

Pour les murs extérieurs : pour une protection sur les murs extérieurs de type enduit, utiliser l'**ADHESIF NOIR** en lieu et place de l'**ADHESIF ORANGE**.



Bien protéger la face qui ne sera pas peinte.

S'assurer que le masquage réalisé est entièrement hermétique. Toutes les zones qui ne sont pas à peindre doivent être couvertes.

Remarque : Il est aussi possible de peindre porte fermée. Cela laissera un liseret de quelques millimètres, mais le masquage sera simplifié.

Exemple du masquage de la face non peinte d'une porte d'entrée



Positionnement de l'adhésif ORANGE sur la tranche de la porte.



Positionner la partie adhésif du film de PROTECTION sur le masquage ORANGE



Face de la porte masquée, qui ne sera pas peinte.



Astuce pour maintenir la porte en position semi-fermée :

Positionner un bouchon ou objet entre la porte et le dormant, et positionner une chaise contre la porte à l'intérieur pour éviter qu'elle ne bouge.

Toujours s'assurer de l'éjanchéité parfaite du masquage avant laquage.

Schémas de masquage

Légende



— Adhésif ORANGE.
A remplacer par l'adhésif NOIR
pour les murs extérieurs.

— Adhésif BLEU pour joints de
vitrage.

■ Fim de PROTECTION
**Masquer sur 1m de
large environ**

**Sol et plafond sont également
à masquer sur minimum 1m
de large .**

**Les lés de film de PROTECTION
doivent se chevaucher pour un
masquage hermétique.**

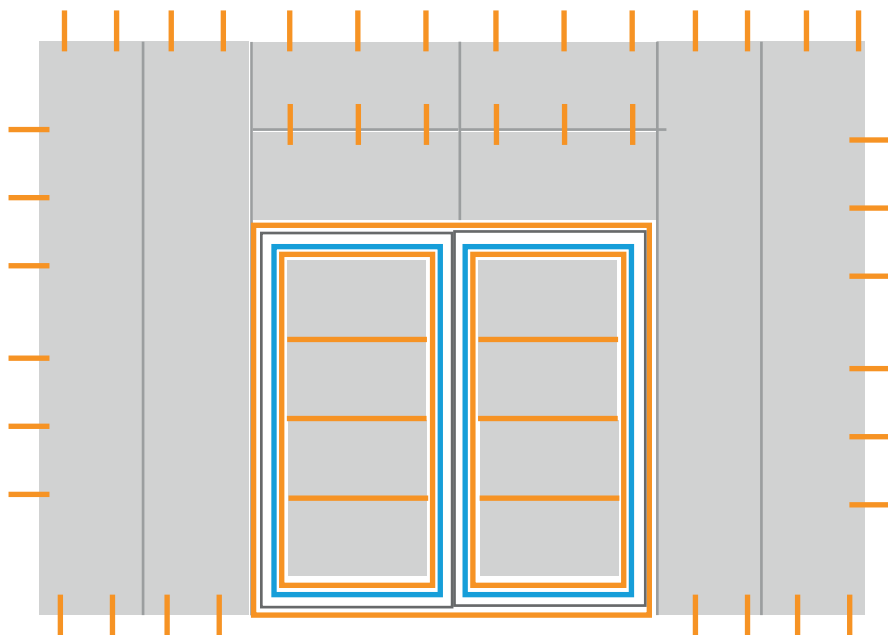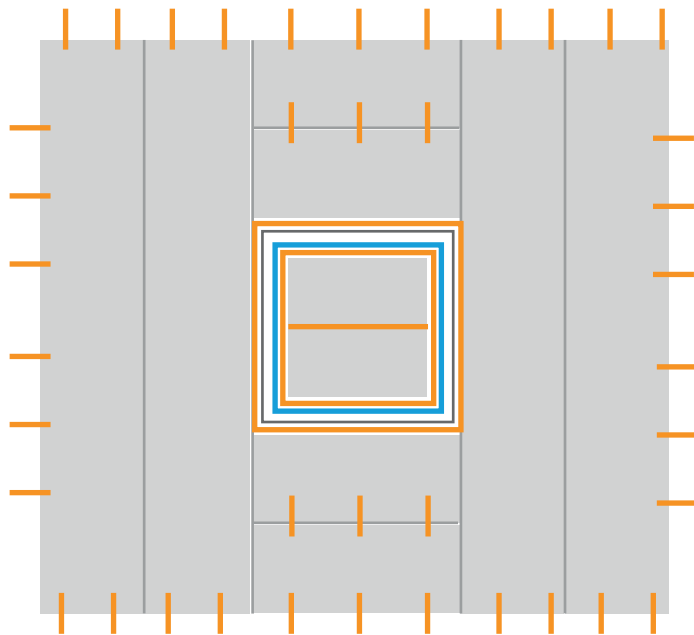

3 Egrenage de la surface

Utiliser **l'EPONGE D'EGRENAGE.**

Passer l'EPONGE D'EGRENAGE sur toute la surface.
Attention à ne pas rayer le support s'il s'agit de PVC.

S'il y a des traces d'oxydation, poncer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces d'oxydation.

4 Dégraissage de la menuiserie avant laquage

Utiliser **DEGRAISSANT + LINGETTE MICROFIBRE.**

Passer sur l'ensemble de la menuiserie, en suivant le sens du profil (ne pas faire d'aller/retour). Laisser sécher quelques minutes.

5 Préparation du rénolaqueur WAALACK

Visionner le tuto vidéo.

Le **rénolaquer/aérosol WAALACK** est livré avec 2 buses :

1 **buse NOIRE** pour peindre des surfaces de type profils de fenêtres ou de baies.

1 **buse BLANCHE ET BLEUE** pour peindre des surfaces pleines (ex. porte d'entrée).

Mettre **en place la buse souhaitée** en la tournant vers l'extérieur pour éviter toute projection accidentelle. Remettre le capuchon.

Retirer le PERCUTEUR ROUGE du CAPUCHON (fig. 1)

Retourner l'aérosol (fig. 2), et positionner le PERCUTEUR sur la tige (fig. 3).

Remettre l'aérosol à l'endroit, le poser sur une surface dure, et appuyer fortement sur l'aérosol pour que le PERCUTEUR ROUGE vienne enfoncer la tige.

Secouer ensuite l'aérosol pendant 2 minutes (impérativement) pour que la laque soit homogène. Lors de l'application, changer d'aérosol dès que vous «sentez» qu'il est vide pour éviter un crachotement.



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

7 Application avec le rénolaqueur WAALACK

Visionner les tutos vidéos.

Porter des équipements individuels de protection : gants, masque, lunettes.

Comment appliquer ?

- Le rénolaqueur doit être à température ambiante avant utilisation.
- Tenir l'aérosol bien droit, buse bien perpendiculaire à la surface à laquer, à une **distance d'environ 15 cm**.
- Toujours tester le spray sur un morceau de carton ou sur une zone masquée pour s'assurer de la bonne pulvérisation, le refaire systématiquement avant de reprendre une nouvelle pulvérisation.
- Toujours commencer à pulvériser en dehors de la zone à peindre. Poursuivre sans s'arrêter sur toute la longueur à couvrir, s'arrêter en dehors de la zone à peindre, puis reprendre une trajectoire, et ainsi de suite.
- Ne pas s'arrêter en plein milieu d'un profil ou d'une surface.
- Continuer la 1ère passe (ou couche) sur l'ensemble de la zone à peindre, suivant la même méthode.
- Puis faire une 2ème, 3ème et 4ème passe sur la surface à peindre.
- Ne pas chercher à réaliser une couche épaisse dès la 1ère passe ou couche. Privilégier les 4 passes comme indiqué.

Application sur profils de fenêtres ou de baies

- Commencer à pulvériser à côté du profil, puis avancer sur le profil.
- Faire la longueur complète de profil sans s'arrêter et s'arrêter après le profil.
- Continuer la 1ère passe ou couche sur les autres profils, suivant la même méthode.
- Faire une 2ème, 3ème voire 4ème passe sur chaque profil.
- Ne pas chercher à réaliser une couche épaisse dès la 1ère passe ou couche. Privilégier plusieurs couches fines.


Attention : ne pas peindre sur du silicone.

Application sur surfaces pleines types portes d'entrée


Commencer par l'encadrement, puis faire la surface pleine en suivant la méthode décrite ci-dessus.

Chevaucher/recouvrir les passes de pulvérisation comme sur le schéma ci-dessous.

Schéma de chevauchement/recouvrement

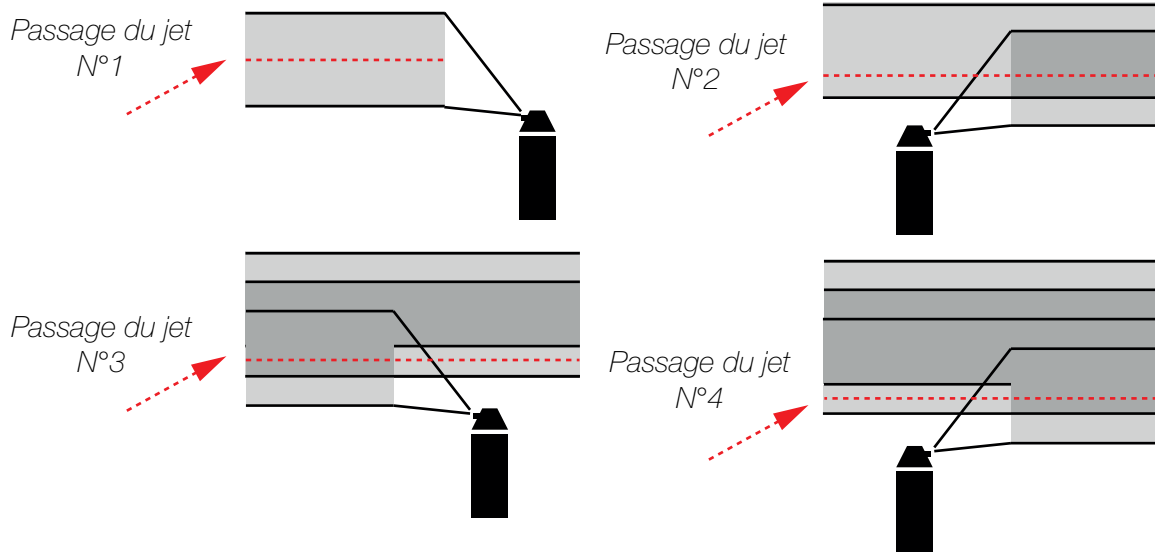

Sens de pulvérisation

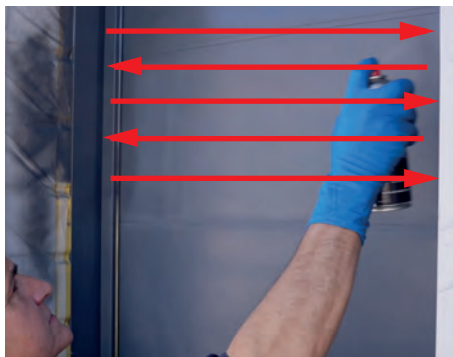

Application sur surfaces pleines types portes de garage

De façon générale : idéalement, ne pas s'arrêter en plein milieu et avancer en pulvérisant. Pour les grandes longueurs, en cas d'arrêt en plein milieu de la trajectoire, terminer la trajectoire en effectuant un balayage (en écartant le rénolaqueur de la surface). Reprendre en position écartée, et se rapprocher à 15 cm environ pour poursuivre.

Porte de garage sectionnelle : faire section par section.

Porte de garage « rideau » : remonter très légèrement le rideau pour pouvoir pulvériser dans les intersections. Commencer par le pourtour du portail puis faire la surface. Attendre le séchage complet, baisser complètement la porte et faire la zone du haut.

7 Séchage

Sec au toucher : 30 minutes à 20°C.

Séchage à coeur : 12h à 20°C.

Dureté optimale : 20 jours.

Patienter 12h avant de fermer la menuiserie laquée.

8 Démasquage

Retirer minutieusement le masquage et les protections après le séchage à coeur.

Déposer les déchets souillés en déchèterie.

En cas de poussière ou de défaut lors de l'application

Ne pas chercher à retirer la poussière ou à corriger le défaut immédiatement.

Attendre le séchage complet (12h).

Egrener la zone à reprendre.

Relaquer la zone en faisant 2 à 3 passes. Attendre à nouveau le séchage complet.

Conserver le rénolaqueur après utilisation

Le rénolaqueur n'est pas vide ? Il est possible de le conserver pendant 1 journée après avoir effectué une purge : maintenir l'aérosol à l'envers et appuyer sur la buse pendant quelques secondes jusqu'à ce que ce que seulement du gaz sorte, sans laque. A conserver verticalement.